

# دستور العمل کاربری برای کنترل پنل اعلام حریق سری IQ400

**وضعیت نرمال:** تنها چراغ سبز SYSTEM ON روشن است و دیگر چراغ ها (LED) خاموش می باشد و روی نمایشگر (LCD) نوشته شده است System Healthy

## موارد تولید صدا توسط دستگاه های صوتی (آژیرها):

**در حالت سوپروایزوری (نظارت)، خطا:** چراغ SUPERVISORY یا FAULT زون روشن شده و بوق پنل به صدا در می آید

۱- با شرکت نصب کننده یا آتش نشانی تماس بگیرید، و در مورد آنچه اتفاق افتاده است توضیح دهید.

۲- توسط دکمه ACK و سپس ورود پسورد کاربر یا مدیر بوق پنل را قطع نمایید. چراغ زرد خطا روشن می ماند و سپس با شرکت پشتیبان تماس حاصل نمایید.

**در حالت آلام:** چراغ FIRE زون و مشترک در قسمت بالا (LED قرمز) روشن شده و آژیرها به صدا در می آید

۱- محلی را که سیستم تشخیص داده است، تخلیه نمایید.

۲- فوراً با شرکت نصب کننده یا آتش نشانی تماس بگیرید و اتفاقات را خبر داده و وضعیت خود و سایر افراد حاضر در محل مورد حریق را توضیح دهید.

۳- به توصیه های آتش نشانی تا رسیدن افراد آموزش دیده آن سازمان عمل نمایید.

## دستورالعمل کلیدهای کنترل

### شروع مجدد پنل و دتکتورها (RESET):


در صورت فعال بودن آژیر ابتدا آژیر را غیر فعال و سپس دکمه RESET را فشار دهید و پس از ورود پسورد کاربر یا پسورد مدیر دکمه ENTER را فشار دهید.

### قطع صدای خروجی های آژیر (NAC):

در زمانی که حریق صورت گرفته است، آژیرها به صدا در می آیند، جهت قطع آژیر ابتدا دکمه SILENCE را فشار دهید و پس از ورود پسورد کاربر یا مدیر دکمه ENTER را فشار دهید.

### قطع صدای بازر (بوق) پنل:

بوق پنل در حالت بروز آلام، خطا یا سوپروایزوری (نظارت) اتفاق می افتد که برای قطع آن می توان از دکمه ACK استفاده نمایید و پس از ورود پسورد کاربر یا مدیر دکمه ENTER را فشار دهید.

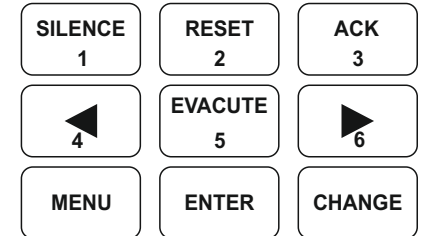

پسورد پیش فرض یوزر، ۱۲۳۴ می باشد

## مشخصات شرکت پشتیبان

نام:

.....

آدرس:

.....

تلفن:

.....

## برگشت به حالت نرمال بعد از حالت آلام (حریق):

۱- تا زمانی که محل حادثه امن نشده است وارد نشوید.

۲- پس از اطمینان از امنیت در محل حادثه، دتکتورها و شستی ها را از لحاظ ظاهری بررسی نمایید و تا زمانی که دود در محل است دتکتورها را ریست نمایید.

۳- با استفاده از دکمه ریست پنل را به حالت اولیه برگردانید.