

# دستور العمل کاربری برای کنترل پنل اعلام حریق سری IQ400

**وضعیت نرمال:** تنها چراغ سبز SYSTEM ON روشن است و دیگر چراغ ها (LED) خاموش می باشد و روی نمایشگر (LCD) نوشته شده است System Healthy  
**موارد تولید صدا توسط دستگاه های صوتی (آژیرها):**

**در حالت آژیر سوپروایزوری (نظارت)، خطا:** چراغ SUPERVISORY یا FAULT زون روشن شده و بوق پنل به صدا در می آید

۱- با شرکت نصب کننده یا آتش نشانی تماس بگیرید، و در مورد آنچه اتفاق افتاده است توضیح دهید.

۲- توسط دکمه ACK و سپس ورود پسورد کاربر یا مدیر بوق پنل را قطع نمایید. چراغ زرد خطا روشن می ماند و سپس با شرکت پشتیبان تماس حاصل نمایید.

**در حالت آژیر:** چراغ FIRE زون و مشترک در قسمت بالا (LED قرمز) روشن شده و آژیرها به صدا در می آید

۱- محلی را که سیستم تشخیص داده است، تخلیه نمایید.

۲- فوراً با شرکت نصب کننده یا آتش نشانی تماس بگیرید و اتفاقات را خبر داده و وضعیت خود و سایر افراد حاضر در محل مورد حریق را توضیح دهید.

۳- به توصیه های آتش نشانی تا رسیدن افراد آموزش دیده آن سازمان عمل نمایید.

## دستور العمل کلیدهای کنترل

**شروع مجدد پنل و دتکتورها (RESET):**


در صورت فعال بودن آژیر ابتدا آژیر را غیر فعال و سپس دکمه RESET را فشار دهید و پس از ورود پسورد کاربر یا پسورد مدیر دکمه ENTER را فشار دهید.

**قطع صدای خروجی های آژیر (NAC):**

در زمانی که حریق صورت گرفته است، آژیرها به صدا در می آیند، جهت قطع آژیر ابتدا دکمه SILENCE را فشار دهید و پس از ورود پسورد کاربر یا مدیر دکمه ENTER را فشار دهید.

**قطع صدای بازر (بوق) پنل:**

بوق پنل در حالت بروز آژیر، خطا یا سوپروایزوری (نظارت) اتفاق می افتد که برای قطع آن می توان از دکمه ACK استفاده نمایید و پس از ورود پسورد کاربر یا مدیر دکمه ENTER را فشار دهید.

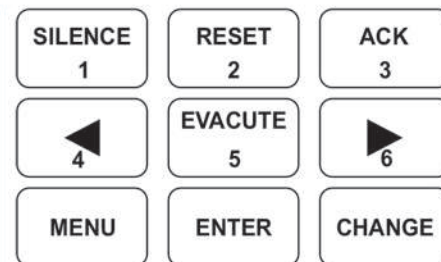

پسورد پیش فرض یوزر، ۱۲۳۴ می باشد

## (راهنمای زون پنل اعلام حریق)

..... : ZONE 5	..... : ZONE 1
..... : ZONE 6	..... : ZONE 2
..... : ZONE 7	..... : ZONE 3
..... : ZONE 8	..... : ZONE 4

## برگشت به حالت نرمال بعد از حالت آژیر (حریق):

- ۱- تا زمانی که محل حادثه امن نشده است وارد نشوید.
- ۲- پس از اطمینان از امنیت در محل حادثه، دتکتورها و شستی ها را از لحاظ ظاهری بررسی نمایید و تا زمانی که دود در محل است دتکتورها را ریست نمایید.
- ۳- با استفاده از دکمه ریست پنل را به حالت اولیه برگردانید.

## مشخصات شرکت پشتیبان

نام: .....

آدرس: .....

تلفن: .....