

دستورالعمل کاربری برای پنل تکرار کننده اعلام حریق سری FG-127

وضعیت نرمال: چراغ های SYSTEM ON , AC ON , BATTERY ON و CHARGER ON روشن و به رنگ سبز باشد و دیگر چراغ ها (LED) خاموش باشد و بر روی نمایشگر (LED) نوشته شده باشد Fireguard System Healthy

موارد تولید صدا توسط دستگاه های صوتی (آژیرها):

در حالت سوپروایزوری (نظارت)، خطا: چراغ SUPERVISORY یا FAULT زون روشن شده و بوق پنل به صدا در می آید
۱- با شرکت نصب کننده یا آتش نشانی تماس بگیرید، و در مورد آنچه اتفاق افتاده است توضیح دهید.
۲- توسط دکمه SILENCE و سپس ورود پسورد کاربر یا مدیر بوق پنل را قطع نمایید. چراغ زرد خطا روشن می ماند و سپس با شرکت پشتیبان تماس حاصل نمایید.

در حالت آلام: چراغ FIRE زون و مشترک به رنگ قرمز روشن شده و آژیرها به صدا در می آید.
۱- محلی را که سیستم تشخیص داده است، تخلیه نمایید.
۲- فوراً با شرکت نصب کننده یا آتش نشانی تماس بگیرید و اتفاقات را خبر داده و وضعیت خود و سایر افراد حاضر در محل مورد حریق را توضیح دهید.
۳- به توصیه های آتش نشانی تا رسیدن افراد آموزش دیده آن سازمان عمل نمایید.

دستورالعمل کلیدهای کنترل

:EVACUATE

باعث فعال شدن خروجی های پنل (NAC) می شود.

:LAMP TEST


برای تست کردن چراغ های (LED) پنل از این دکمه استفاده می شود.

قطع صدای خروجی های آژیر (NAC):

در زمانی که حریق صورت گرفته است، آژیرها به صدا در می آیند، جهت قطع آژیر ابتدا دکمه SILENCE را فشار دهید و پس از ورود پسورد کاربر یا مدیر دکمه ENTER را فشار دهید.

قطع صدای باز (بوق) پنل:

بوق پنل در حالت بروز آلام، خطا یا سوپروایزوری (نظارت) اتفاق می افتد که برای قطع آن می توان از دکمه SILENCE استفاده نمایید و پس از ورود پسورد کاربر یا مدیر دکمه ENTER را فشار دهید.

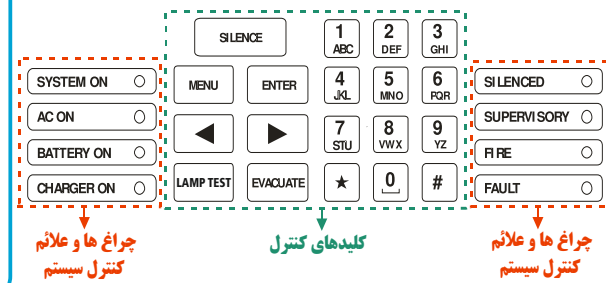

پسورد پیش فرض یوزر، ۱۲۳۴ می باشد

مشخصات شرکت پشتیبان

نام:

.....

آدرس:

.....

تلفن:

.....

برگشت به حالت نرمال بعد از حالت آلام (حریق):

- ۱- تا زمانی که محل حادثه امن نشده است وارد نشوید.
- ۲- پس از اطمینان از امنیت در محل حادثه، دتکتورها و شستی ها را از لحاظ ظاهری بررسی نمایید و تا زمانی که دود در محل است دتکتورها را ریست نمایید.
- ۳- با استفاده از دکمه ریست پنل را به حالت اولیه برگردانید.